

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ УРОВНЯ ВБУ1



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

ВБУ 1

При использовании в системах поддержания уровня жидкости бесконтактных выключателей уровня СТРАУС рекомендуем применять **блок управления электронасосом S4008**




Предприятие **СТРАУС** предлагает **поплавковые датчики уровня**, которые предназначены для контроля уровня жидкостей в резервуарах. Класс исполнения – IP68. Рабочая температура **датчиков уровня** – до 105 градусов по Цельсию.

Возможно изготовление **поплавковых датчиков уровня** по индивидуальному заказу, отличающихся длиной (до 2-х метров), материалом корпуса (латунь/нержавеющая сталь) и поплавка (маслобензостойкий композит/полиамид), а также расположением (расстояние переключения), функцией (замыкание/размыкание) и количеством контактов (до 4-х). При заказе нестандартного **поплавкового датчика уровня** необходим чертеж для согласования.

КАТАЛОГ

ВБУ 1.68			
№	Контролируемый уровень	Длина погружаемой части L	Обозначение
1	30 мм	68 мм	ВБУ 1.68

Схема поплавкового датчика уровня

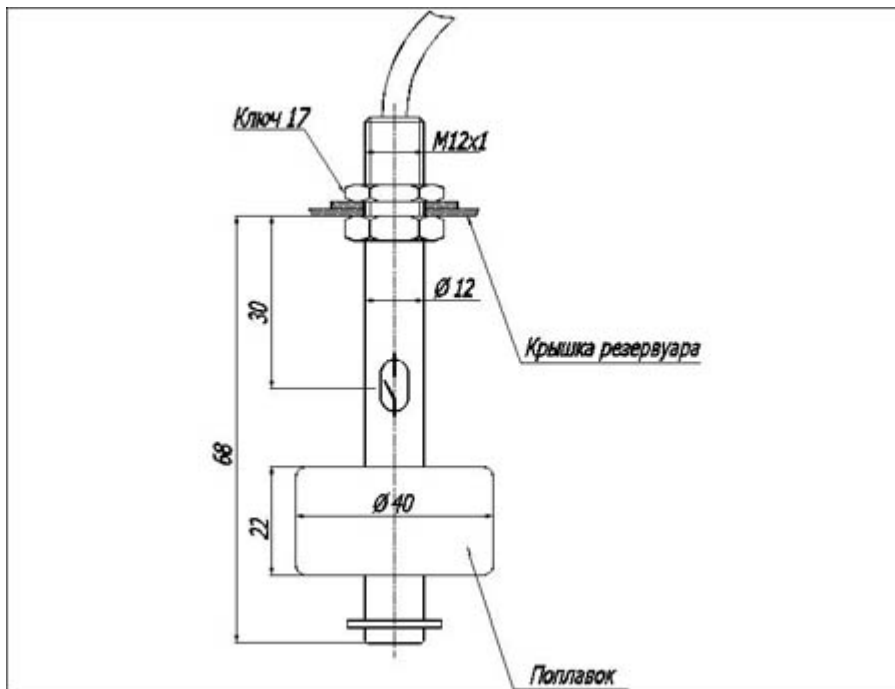

Поплавковый датчик уровня ВБУ 1.68

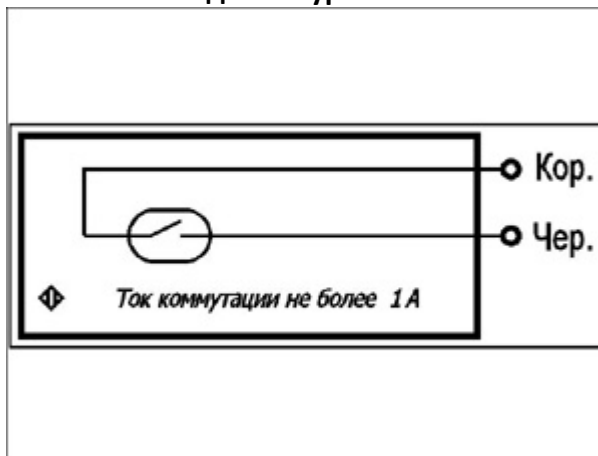


Схема подключения поплавкового датчика уровня ВБУ 1.68

Техническая характеристика выключателя бесконтактного уровня ВБУ 1.68 (ТУ 4218-001-33506192-06)

Плотность жидкости (не менее)	0,5
Воспроизводимость уровня срабатывания	не хуже 1 мм
Гистерезис срабатывания	не более 5 мм
Коммутируемый ток (не более)	1 А
Коммутируемое напряжение (не более)	250 В
Коммутируемая мощность (не более)	90 Вт
Токовая нагрузка на контакты	постоянный ток до 1А при напряжении до 36В, активная нагрузка (количество срабатываний 200000)
	постоянный ток до 0,15А при напряжении до 24В, индуктивная нагрузка (количество срабатываний 200000)
	переменный ток до 0,1А при напряжении до 250В, активная нагрузка (количество срабатываний 200000)
	переменный ток до 0,4А при напряжении до 220В, индуктивная нагрузка (количество срабатываний 200000)
Способ подключения	Кабель
Диаметр поплавка	40 мм
Материал корпуса	Латунь
Материал поплавка	маслобензостойкий композит
Длина датчика	L+25 мм
Диапазон рабочих температур	-40...+105
Степень защиты	IP68

Современные Технологии Разработки Автоматизированных Управляющих Систем



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.straus.nt-rt.ru || sse@nt-rt.ru